


第一章 了解产品的外观

世恒KF510 快速安装指南


Quick Install Guide

中国长城科技

主机前视图

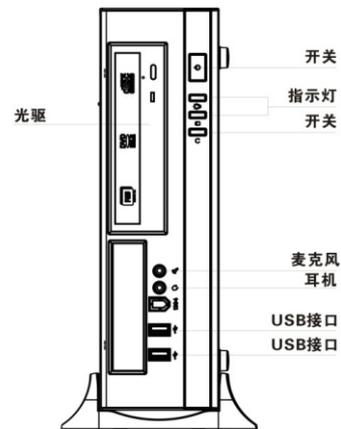

主机后视图

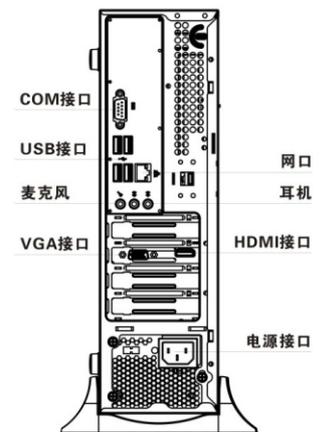

注意:


您购买的机型可能不具备图中某些接口，请以实物为准；
主机正面的硬盘活动指示灯只有在硬盘读写时才会闪烁；
主机正面的电源指示灯在主机开启后会保持常亮。

第二章 开始使用您的电脑

警告：在进行连接键盘、鼠标、显示器到主机的操作时，确保您的显示器和主机等设备都处于断电关闭状态，不要带电操作。


1、连接键盘和鼠标

请按如图所示将键盘、鼠标连接到主机的键盘、鼠标接口：如您购买的机型所配备的键盘或鼠标为USB接口，则将键盘或鼠标插入主机的任意一个USB插座即可。

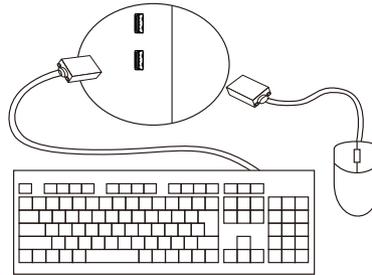

2、连接电源

某些情况下随电脑主机配备的液晶显示器没有独立的电源，需由电脑主机供电，请使用显示器附件中的电源连接线将显示器直流电源输入端口与电脑主机电源后部的直流电源输出端口连接起来。

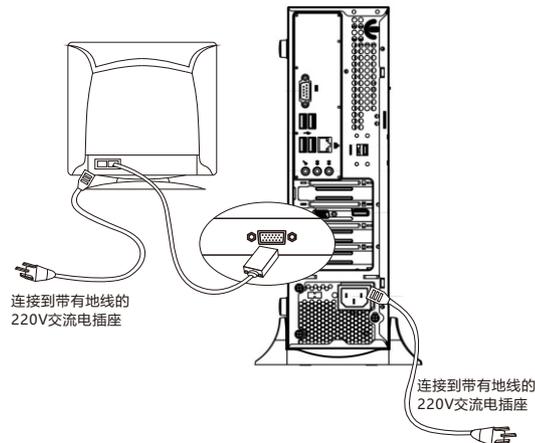

第三章 操作系统密码

1、默认操作系统

用户名: greatwall
用户密码: 123123

2、设置root密码

在操作系统桌面空白处单击鼠标右键，选择“在终端中打开”。如下图所示，输入如下命令：sudo passwd（按回车）；根据提示输入当前用户密码123123。

