


## 第一章 了解产品的外观

# 擎天SF720 快速安装指南

Quick Install Guide


服务器前视图

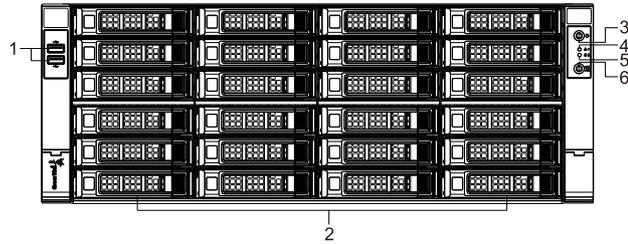

- 1、USB2.0接口
- 2、3.5英寸硬盘托架
- 3、电源开关(灯)

- 4、网络指示灯1
- 5、网络指示灯2
- 6、UID开关/健康(灯)

服务器后视图

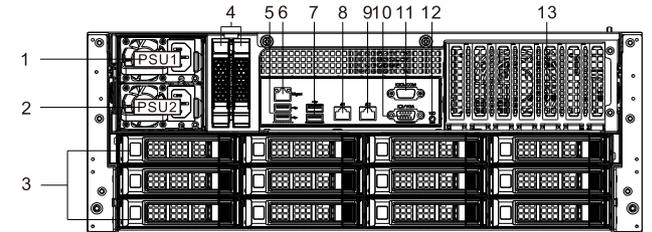

- 1、电源1
- 2、电源2
- 3、3.5英寸硬盘托架
- 4、2.5英寸硬盘托架
- 5、USB3.0接口
- 6、管理以太网口
- 7、USB2.0接口

- 8、以太网口1
- 9、以太网口2
- 10、VGA接口
- 11、COM接口
- 12、UID灯
- 13、PCI E半高扩展卡槽


Great Wall 长城



## 第二章 开机

### 一、本地开机

- 1、连接电源、显示器、USB 鼠标、键盘等。
- 2、按下电源键，蓝色灯常亮表示系统上电。

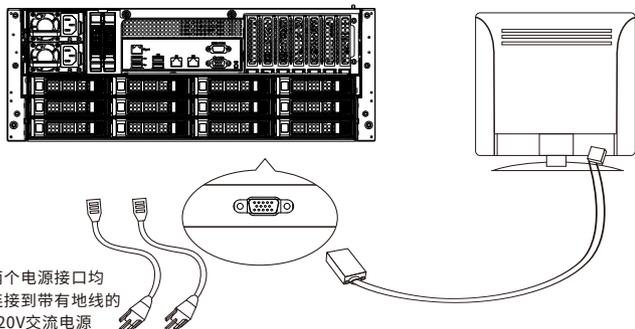


### 二、远程开机


#### 步骤一、获取IP地址。

##### 1、查看动态IP地址：

- (1)、将服务器管理网口接入具备DHCP Server的网络环境中。

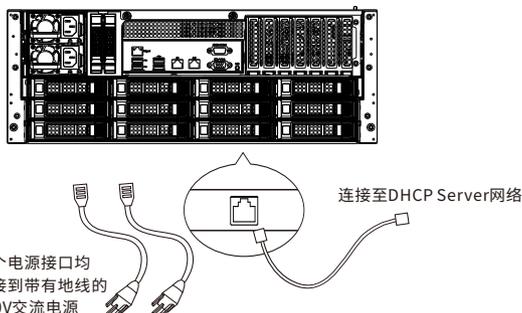


- (2)、进入BIOS 设置界面，在首页选择“BMC管理”→“BMC网络管理”，在“BMC网络管理”界面选择“查看当前网络设置”→“查看当前IPv4网络设置”，自动获取动态IP地址，如下图所示。

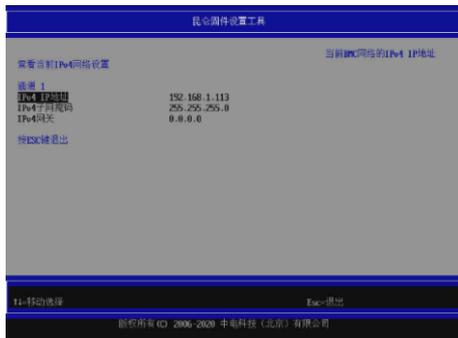

##### 2、设置静态IP地址：

- (1)、服务器连接电源、管理网络。

- (2)、进入BIOS 设置界面，在首页选择“BMC管理”→“BMC网络管理”→“BMC网络配置”→“BMC IPv4 网络配置”，在“BMC IPv4 网络配置”界面选择“配置与否”输入IP、子网掩码和网关，最后点击“提交更改并退出”（静态IP:192.168.1.100）。

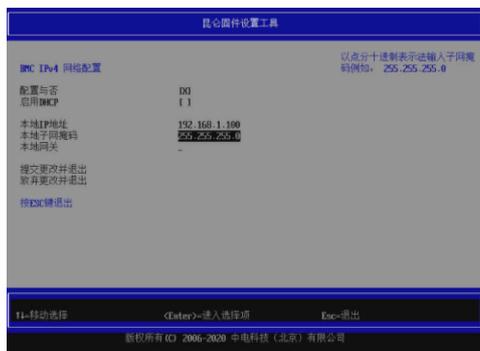

#### 步骤二、登录BMC远程开机。

- 1、将电脑和服务器的BMC管理网口连接，电脑网口IP地址设置成和BMC IP同一网段。
- 2、打开Google浏览器，地址栏输入<https://192.168.1.100>（以静态IP地址192.168.1.100为例）。首次访问会显示警告，点击“高级”，选择“继续前往”。


### 3、登陆BMC

用户名：root

密码：OpenBmc (密码第一位为数字0)



- 4、在BMC主界面选择“服务器控制”→“服务器电源操作”。

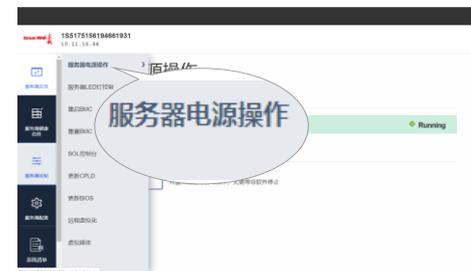

- 5、在“服务器电源操作”界面中，选择“开机”。



#### 服务与支持：

- 1.服务热线：400-811-8888
- 2.登录长城官方网站 (<http://www.greatwall.cn/>)，在首页选择“技术服务与支持”→“服务网点”，查询相关服务网点。