
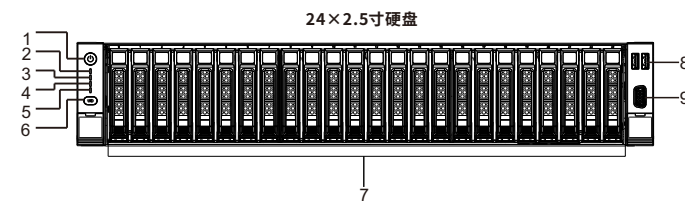
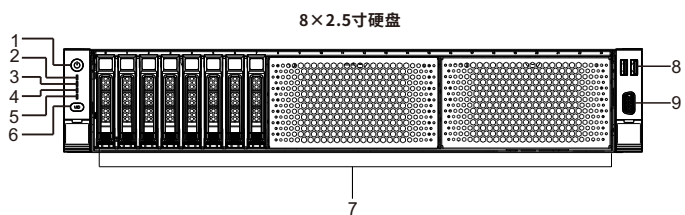
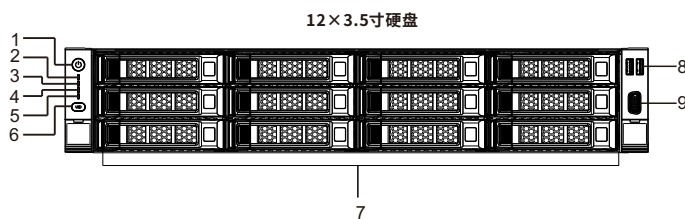


第一章 了解产品的外观



擎天EF723 快速安装指南

Quick Install Guide

服务器前视图

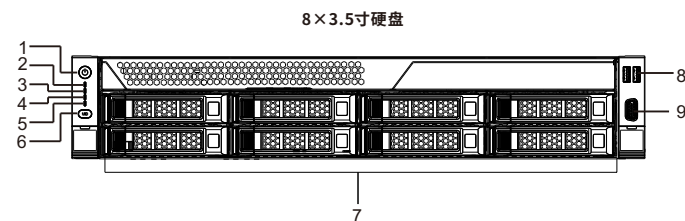

服务器后视图

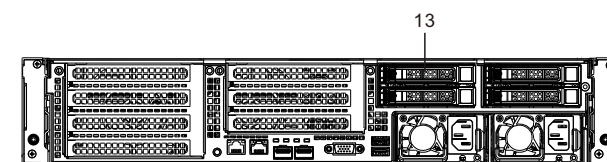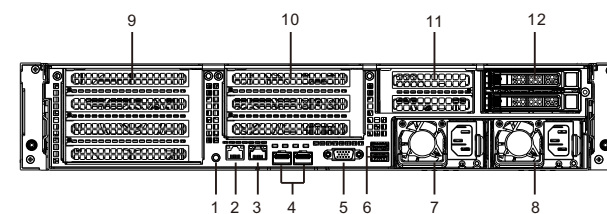

- | | |
|---------------|----------------|
| 1、UID按键/灯 | 8、电源模块1 |
| 2、管理网络接口 | 9、IO模组1(PCIe) |
| 3、COM口 (RJ45) | 10、IO模组2(PCIe) |
| 4、OCP网口 | 11、IO模组3(PCIe) |
| 5、VGA接口 | 12、IO模组4(硬盘) |
| 6、USB 3.0接口 | 13、IO模组3(硬盘) |
| 7、电源模块0 | |

说明:

- 1、IO模组1支持1个全高全长卡槽位+3个全高半长卡槽位。
 - 2、IO模组2支持1个全高全长卡槽位+2个全高半长卡槽位。
 - 3、IO模组3可选配2个半高半长卡槽位或2个2.5寸后置硬盘模组。
 - 4、IO模组4支持2个2.5寸后置硬盘模组。
- 本图仅供参考，具体以实际配置为准。




PN:1284517

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1、电源开关按钮/指示灯 | 6、UID按钮/指示灯 |
| 2、Healthy状态指示灯 | 7、硬盘仓 |
| 3、硬盘指示灯 | 8、USB3.0接口 |
| 4、OCP模组网口1在位指示灯 | 9、VGA接口 |
| 5、OCP模组网口2在位指示灯 | |

第二章 开机

一、本地开机

- 1、连接电源、显示器、USB 鼠标、键盘等。
- 2、按下电源键，蓝色灯常亮表示系统上电。

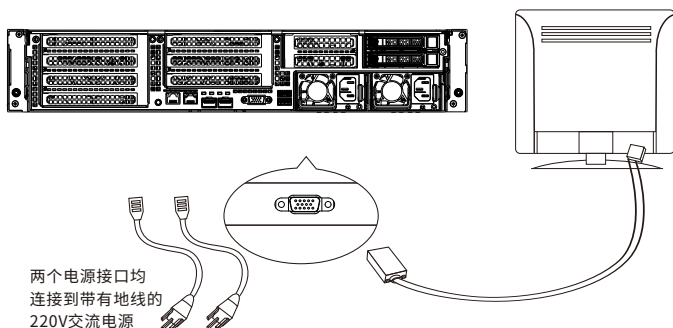


二、远程开机

步骤一、获取IP地址。

1、查看动态IP地址：

- (1)、将服务器管理网口接入具备DHCP Server的网络环境中。

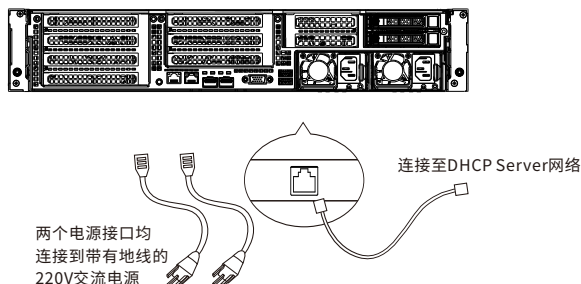

- (2)、进入BIOS 设置界面，在首页选择“BMC管理”→“BMC网络管理”，在“BMC网络管理”界面选择“查看当前网络设置”→“查看当前IPv4网络设置”，通道2自动获取动态IP地址，如下图所示。



注意：通道1是OCP卡使用，需要OCP卡支持NCSI功能才生效

2、设置静态IP地址：

- (1)、服务器连接电源、管理网络。

- (2)、进入BIOS 设置界面，在首页选择“BMC管理”→“BMC网络管理”→“BMC网络配置”→“BMC IPv4 网络配置”。在“BMC IPv4 网络配置”界面选择“配置与否”、“通道选择”→“通道2”等选项，然后选择输入IP、子网掩码和网关，最后点击“提交更改并退出”（静态IP:192.168.1.100）。



步骤二、登录BMC远程开机。

- 1、将电脑和服务器的BMC管理网口连接，电脑网口IP地址设置成和BMC IP同一网段。
- 2、打开Google浏览器，地址栏输入<https://192.168.1.100>（以静态IP地址192.168.1.100为例）。首次访问会显示警告，点击“高级”，选择“继续前往”。

3、登陆BMC

用户名：root

密 码：0penBmc (密码第一位为数字0)



- 4、在BMC主界面选择“服务器控制”→“服务器电源操作”。



- 5、在“服务器电源操作”界面中，选择“开机”。



服务与支持：

- 1.服务热线：400-811-8888
- 2.登录长城官方网站（<http://www.greatwall.cn/>），在首页选择“技术服务与支持”→“服务网点”，查询相关服务网点。