


第一章 了解产品的外观

擎天DF720 快速安装指南

Quick Install Guide


服务器前视图

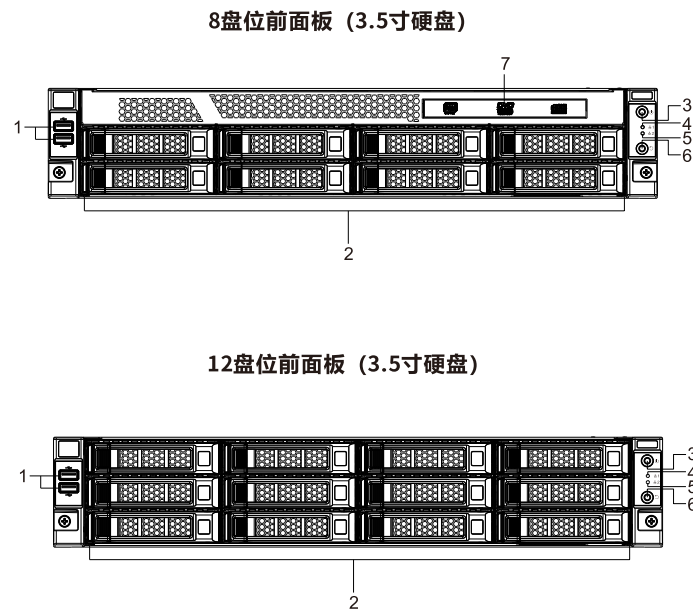

- 1、USB2.0接口
- 2、3.5英寸硬盘托架
- 3、电源开关(灯)
- 4、网络指示灯1

- 5、网络指示灯2
- 6、UID开关(灯)/Reset (按键)
- 7、DVD光驱

服务器后视图

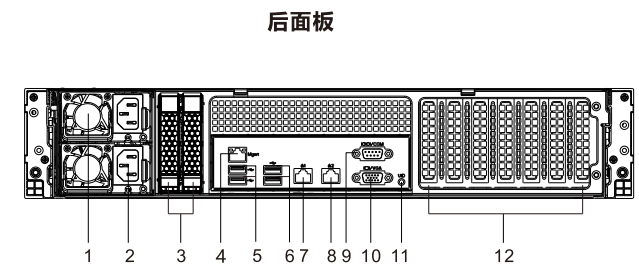

- 1、电源1
- 2、电源2
- 3、后置2.5英寸硬盘托架
- 4、管理以太网口
- 5、USB3.0接口
- 6、USB2.0接口

- 7、以太网口1
- 8、以太网口2
- 9、COM接口
- 10、VGA接口
- 11、UID灯
- 12、PCIE半高扩展卡槽




PN:1275167

第二章 开机

一、本地开机

- 1、连接电源、显示器、USB 鼠标、键盘等。
- 2、按下电源键，蓝色灯常亮表示系统上电。

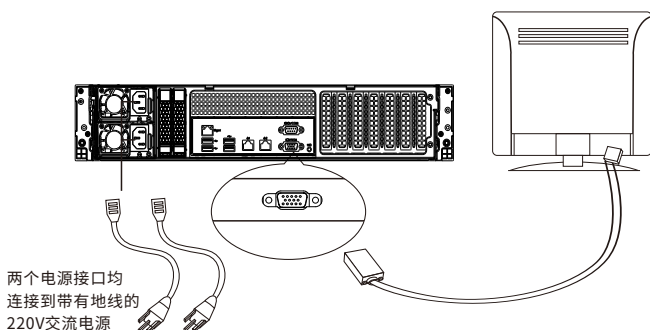


二、远程开机

步骤一、获取IP地址。

1、查看动态IP地址：

- (1)、将服务器管理网口接入具备DHCP Server的网络环境中。

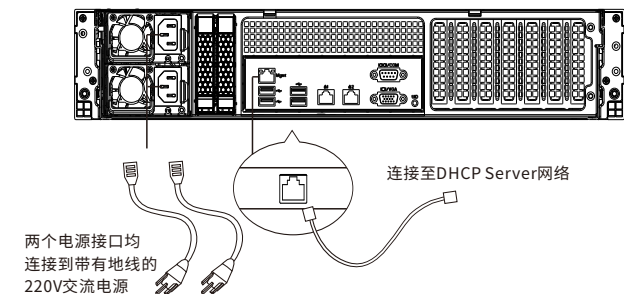


- (2)、进入BIOS 设置界面，在首页选择“服务器管理”→“BMC网络配置”，在“配置地址源”一栏按Enter键选择“动态BMC DHCP”自动获取动态IP地址。



2、设置静态IP地址：

- (1)、服务器连接电源、管理网络。

- (2)、进入BIOS 设置界面，在首页选择“服务器管理”→“BMC网络配置”。在“配置地址源”一栏按Enter键选择“静态”后输入IP和子网掩码（静态IP:192.168.1.100）。

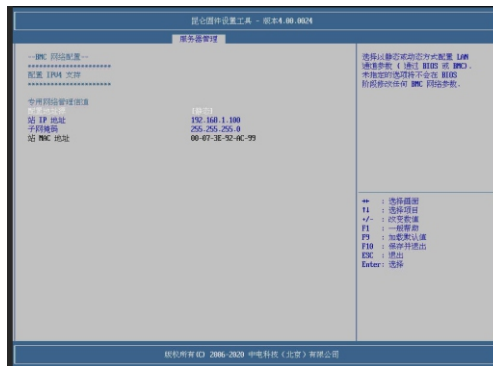

步骤二、登录BMC远程开机。

- 1、打开Google浏览器，地址栏输入<https://192.168.1.100>（以静态IP地址192.168.1.100为例）。首次访问会显示警告，点击“高级”，选择“继续前往”。

2、登陆BMC

用户名: root

密 码: 0penBmc (密码第一位为数字0)



- 3、在BMC主界面选择“服务器控制”→“服务器电源操作”。



- 4、在“服务器电源操作”界面中，选择“开机”。



服务与支持：

- 1.服务热线：400-811-8888
- 2.登录长城官方网站（<http://www.greatwall.cn/>），在首页选择“技术服务与支持”→“服务网点”，查询相关服务网点。