


第一章 了解产品的外观

擎天EF725 快速安装指南


Quick Install Guide



设备前视图

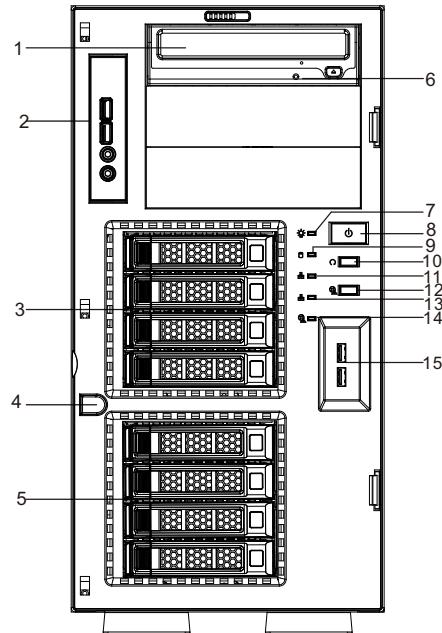

设备后视图

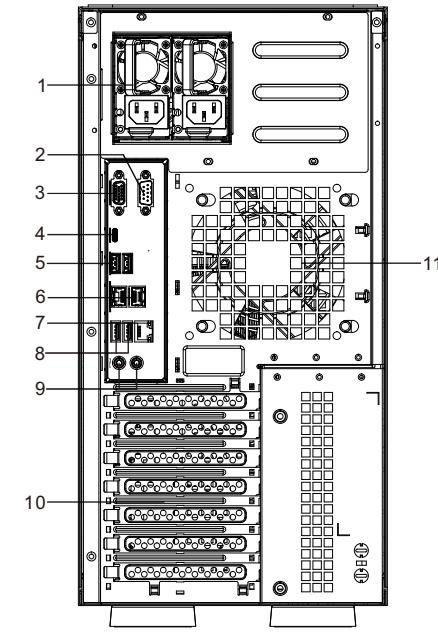

- 1、5.25英寸光驱
- 2、音频/USB接口模组
- 3、热插拔硬盘模组
- 4、机械锁
- 5、热插拔硬盘模组
- 6、光驱指示灯
- 7、开机、系统电源指示灯
- 8、开机键

- 9、硬盘指示灯
- 10、系统复位键
- 11、网络指示灯
- 12、消除风扇/过温报警按键
- 13、网络指示灯
- 14、风扇报警指示灯
- 15、USB3.0接口


- 1、冗余电源
- 2、COM接口
- 3、VGA接口
- 4、Type C接口
- 5、USB2.0接口
- 6、网络接口

- 7、管理网络接口
- 8、USB3.0接口
- 9、音频接口
- 10、PCIe槽位
- 11、系统风扇

第二章 开机

一、本地开机

1. 连接电源、显示器、USB 鼠标、键盘等。
2. 接通电源后，电源按键橙色常亮，表示加电系统未启动。
3. 按下电源按钮，电源按键绿色长亮，表示系统启动；熄灭表示未加电。

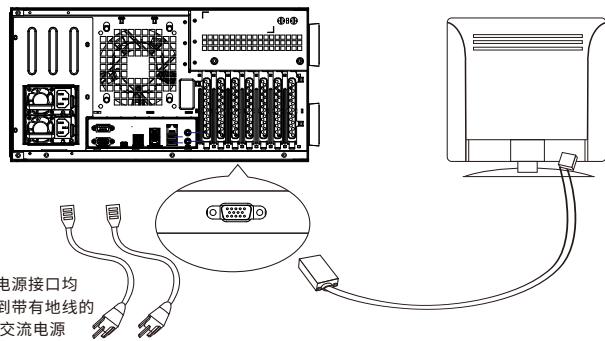


二、远程开机

步骤一、获取IP地址。

1、获取动态IP地址：

(1) 将设备管理网口接入具备DHCP Server的网络环境中。

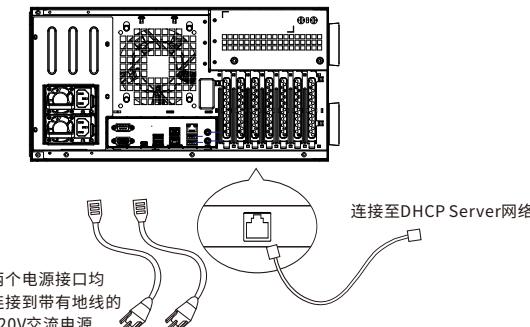

- (2) 进入BIOS设置界面，在首页选择“BMC管理”→“BMC网络管理”，在“BMC网络管理”界面选择“查看当前网络设置”→“查看当前IPv4网络设置”，自动获取动态IP地址，如下图所示。



2、设置静态IP地址：

- (1) 设备连接键盘、显示器。
- (2) 进入BIOS设置界面，在首页选择“BMC管理”→“BMC网络配置”→“BMC IPv4/BMC IPv6网络配置”，在“BMC IPv4 网络配置”界面勾选“配置与否”，选择“通道1/通道2”，输入IP、子网掩码和网关，最后点击“提交更改并退出”（静态IP:192.168.1.100）。



步骤二、登录BMC远程开机。

1. 将电脑和设备的BMC管理网口连接，电脑网口IP地址设置成和BMC IP同一网段。
2. 打开浏览器，地址栏输入<https://192.168.1.100>（以静态IP地址192.168.1.100为例）。首次访问会显示警告，点击“高级”，选择“继续前往”。

3、登陆BMC

用户名：root
密 码：OpenBmc (注意：密码第一位为数字0)



长城BMC固件_V2.0

4、在BMC主界面选择“服务器控制”→“服务器电源操作”。



5、在“服务器电源操作”界面中，选择“开机”。



服务与支持：

- 1.服务热线：400-811-8888
- 2.登录长城官方网站 (<http://www.greatwall.cn/>)，在首页选择“技术服务与支持”→“服务网点”，查询相关服务网点。