

第一章 了解产品的外观


擎天RT5260 V5

快速安装指南


Quick Install Guide



前视图

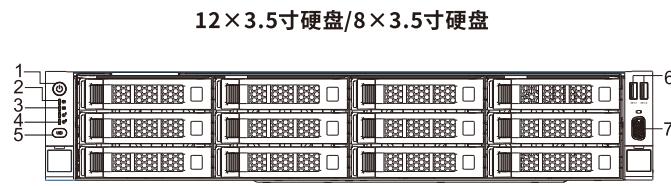


12×3.5寸硬盘/8×3.5寸硬盘

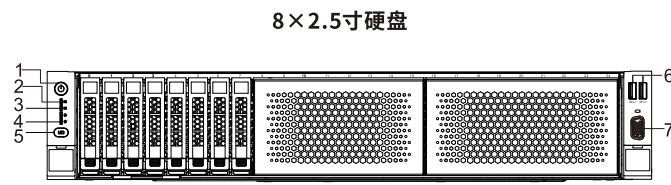

8×2.5寸硬盘

后视图

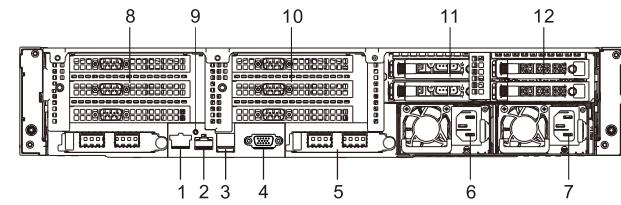

- | | |
|--------------|-------------|
| 1、电源开关按钮/指示灯 | 5、UID按钮/指示灯 |
| 2、健康状态指示灯 | 6、USB3.0接口 |
| 3、内置硬盘在位指示灯 | 7、VGA接口 |
| 4、OCP网络指示灯 | |

- | | |
|-------------|------------|
| 1、BMC管理网口 | 7、电源模块PSU1 |
| 2、CPU0系统串口 | 8、IO模组1 |
| 3、USB3.0 接口 | 9、UID指示灯 |
| 4、VGA接口 | 10、IO模组2 |
| 5、OCP 3.0网卡 | 11、IO模组3 |
| 6、电源模块PSU0 | 12、IO模组4 |

说明：

- 1、IO模组1支持PCIe SLOT插槽
 - 2、IO模组2支持PCIe SLOT插槽
 - 3、IO模组3支持PCIe SLOT插槽
 - 4、IO模组4只支持2.5寸硬盘模组
- 本图仅供参考，具体以实际配置为准。




PN:1338592

第二章 开机

一、本地开机

1. 连接电源、显示器、USB鼠标、键盘等。
2. 接通电源后，电源按钮橙色闪烁（1Hz）表示BMC管理系统正在启动，该状态下按动电源键无反应。
3. 待电源按钮橙色常亮，表示BMC系统启动完毕，该状态下按动电源按钮系统启动。此时电源按钮绿色闪烁（1Hz），表示系统正在启动。
4. 待绿灯常亮，表示BIOS系统启动完毕。
5. 如果服务器在出厂时预装了试用版操作系统，试用版操作系统的用户名为：greatwall，密码为：Gw-123123。

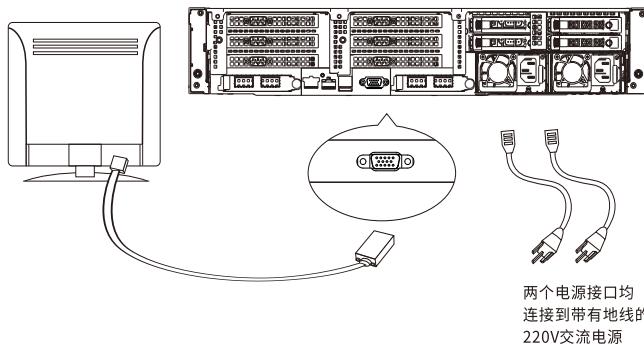


二、远程开机

步骤一、获取IP地址。

1、获取动态IP地址：

- (1) 将服务器管理网口接入具备DHCP Server的网络环境中。

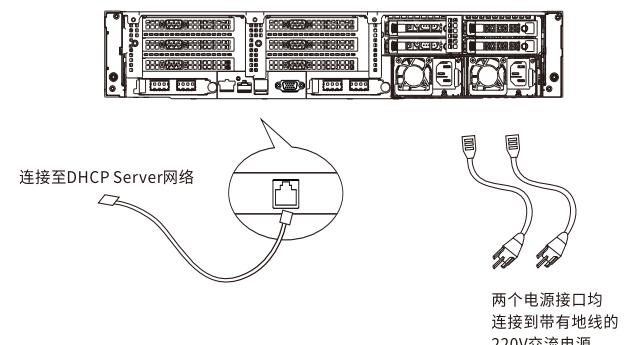

- (2) 进入BIOS设置界面，在首页选择“高级”→“BMC配置”→“BMC网络配置”，在“BMC网络配置”界面查看当前IPv4网络设置，自动获取动态IP地址，如下图所示。



2、设置静态IP地址：

- (1) 服务器连接键盘、显示器。
- (2) 进入BIOS设置界面，在首页选择“高级”→“BMC配置”，在“BMC配置”界面选择BMC IPv4地址为“静态”，输入IP、子网掩码和网关，保存配置内容。以静态IP地址设置为192.168.1.100为例。



步骤二、登录BMC远程开机。


- 1、将电脑和服务器的BMC管理网口连接，电脑网口IP地址设置成和BMC IP同一网段。
- 2、打开浏览器，地址栏输入<https://192.168.1.100>（以静态IP地址192.168.1.100为例）。首次访问会显示警告，点击“高级”，选择“继续前往”。

3、登陆BMC

用户名: root

密 码: OpenBmc (注意: 密码第一位为数字0)

注意：以上为BMC默认账户和密码，如有BMC定制账户、密码，请以实际为准。基于安全因素，此处不再描述定制账户和密码。

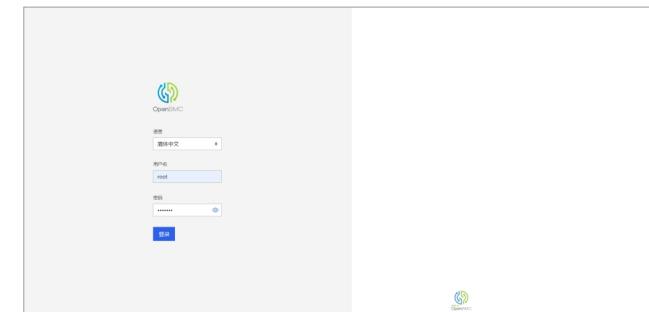

4、在BMC主界面选择“操作”→“服务器电源操作”。



5、在“服务器电源操作”界面中，选择“开机”。



服务与支持：

1.服务热线: 400-811-8888

2.登录长城官方网站 (<http://www.greatwall.cn/>)，在首页选择“技术服务与支持”→“服务网点”，查询相关服务网点。