


## 第一章 了解产品的外观


# 世恒D80F3 快速安装指南

Quick Install Guide

主机前视图

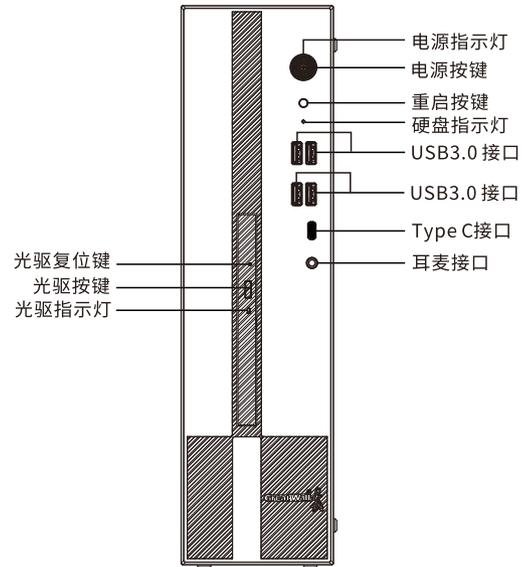

主机后视图

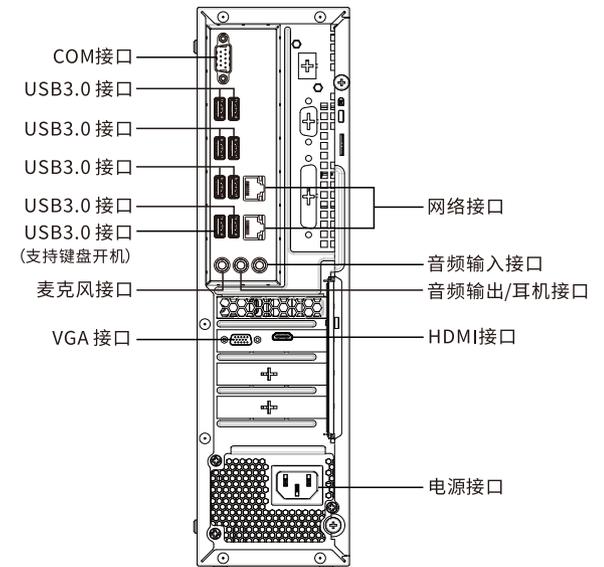

### 注意：


您购买的机型可能不具备图中某些选配接口，请以实物为准；  
硬盘指示灯只有在硬盘读写时才会闪烁；  
电源指示灯在主机开启后会保持常亮。

## 第二章 开始使用您的电脑

警告:在进行连接键盘、鼠标、显示器到主机的操作时,确保您的显示器和主机等设备都处于断电关闭状态,不要带电操作。


### 1. 连接键盘和鼠标

请按如图所示将键盘、鼠标连接到主机的USB接口。如您需要使用键盘开机功能,请将键盘连接到支持键盘开机的USB接口上,键盘开机默认键值为“g”+“w”。

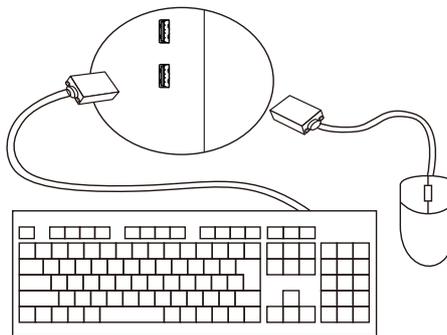

### 2. 连接显示器与电源

将显示器的信号电缆连接至主机箱后面的VGA (或HDMI)接口上,显示器的电源线连接到电源插座上。

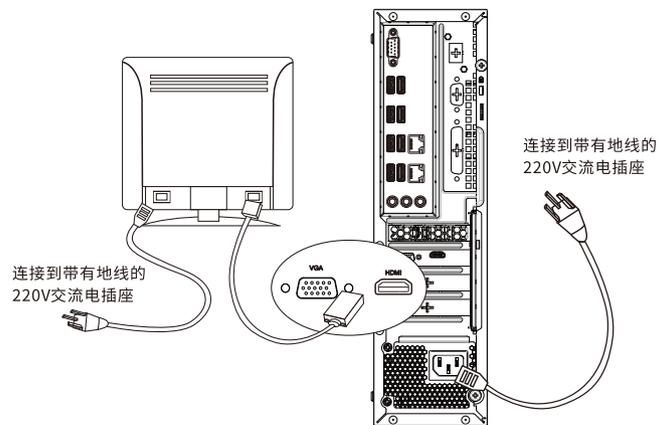

## 第三章 操作系统密码

### 1. 操作系统密码

如果电脑在出厂时预装了试用版操作系统,试用版操作系统的默认用户名为:greatwall,默认密码为:Gw-123123。

#### 提示:

实际用户名和密码请咨询本单位网络管理员。

### 2. 设置root密码

在操作系统桌面空白处单击鼠标右键,选择“打开终端”。如下图所示,输入如下命令: sudo passwd (按回车);根据提示输入当前用户密码。

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.
```

```
greatwall@greatwall-zxecrb:~/桌面$ sudo passwd  
输入密码:  
新的密码:  
重新输入新的密码:  
passwd: 已成功更新密码  
greatwall@greatwall-zxecrb:~/桌面$
```



PN:1401843

### 服务与支持:

- 1.服务热线:400-811-8888
- 2.登录长城官方网站(<https://www.greatwall.com.cn/>),在首页选择“服务与支持”→“服务网点”,查询相关服务网点。