

## 第一章 产品外观

# 擎天RI6260 V5


## 快速安装指南

Quick Install Guide


前视图

后视图


8×3.5寸硬盘

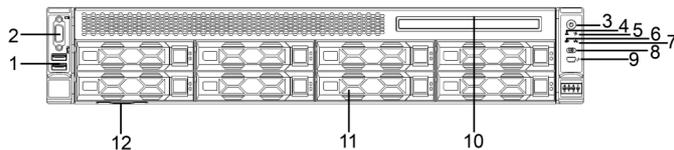


12×3.5寸硬盘

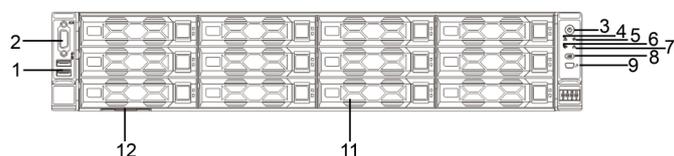



8×2.5寸硬盘

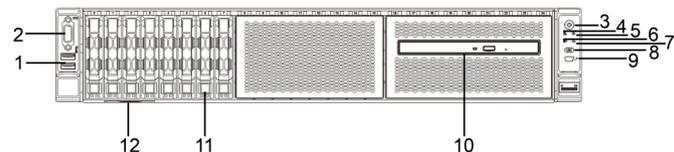

16×2.5寸硬盘

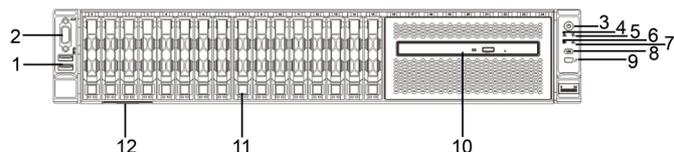

25×2.5寸硬盘

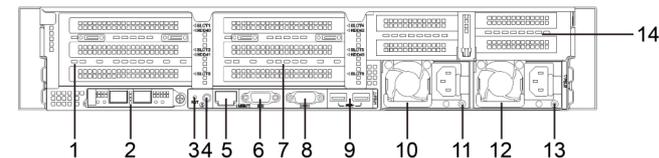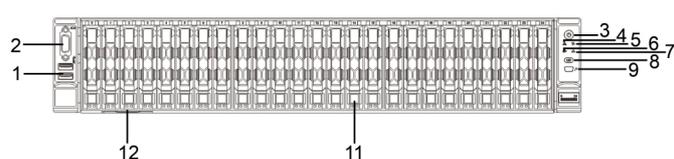

- |             |            |
|-------------|------------|
| 1、IO模组1     | 8、COM接口    |
| 2、OCP 3.0网卡 | 9、USB3.0接口 |
| 3、系统复位键     | 10、PSU1    |
| 4、UID按键和指示灯 | 11、电源模块指示灯 |
| 5、IPMI管理网口  | 12、PSU2    |
| 6、VGA接口     | 13、电源模块指示灯 |
| 7、IO模组2     | 14、IO模组3   |

### 说明:

- IO模组1、IO模组2和IO模组3可配置成3.5"或2.5"硬盘模组。
- IO模组1、IO模组2和IO模组3可配置成PCIe扩展模组。
- IO模组1与IO模组2可选支持PCIe 5.0或PCIe 4.0, IO模组3只支持PCIe 4.0。

本图仅供参考, 具体以实际配置为准。




- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1、USB3.0接口   | 7、OCP网卡状态指示灯    |
| 2、VGA接口      | 8、UID按钮/指示灯     |
| 3、电源开关按钮/指示灯 | 9、MiniUSB LCD接口 |
| 4、系统故障指示灯    | 10、光驱           |
| 5、风扇故障指示灯    | 11、硬盘           |
| 6、内存故障指示灯    | 12、资产标签         |

## 第二章 开机

### 一、本地开机

- 1、连接电源、显示器、USB 鼠标、键盘等。
- 2、接通电源后，按动电源按钮系统启动，待绿灯常亮，表示服务器已正常上电。

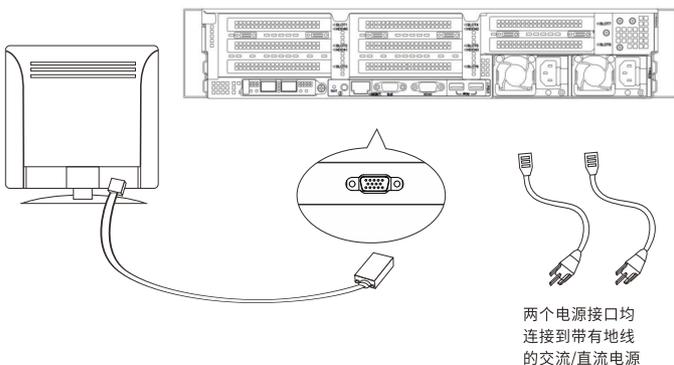


### 二、远程开机


#### 步骤一、获取IP地址。

##### 1、获取动态IP地址：

- (1) 将服务器管理网口接入具备DHCP Server的网络环境中。

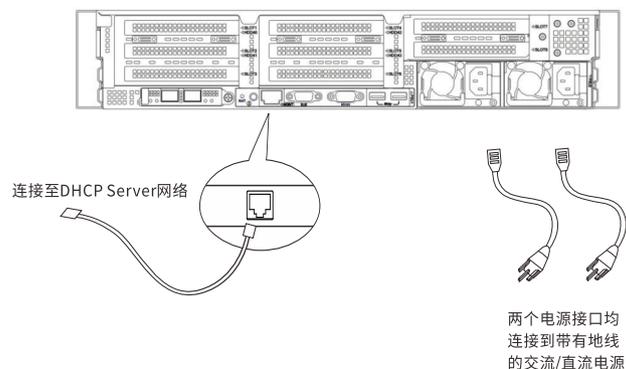

- (2) 进入BIOS 设置界面，选择“Server Mgmt” → “BMC Network Configuration”，查看当前IPv4网络设置，自动获取动态IP地址，如下图所示。

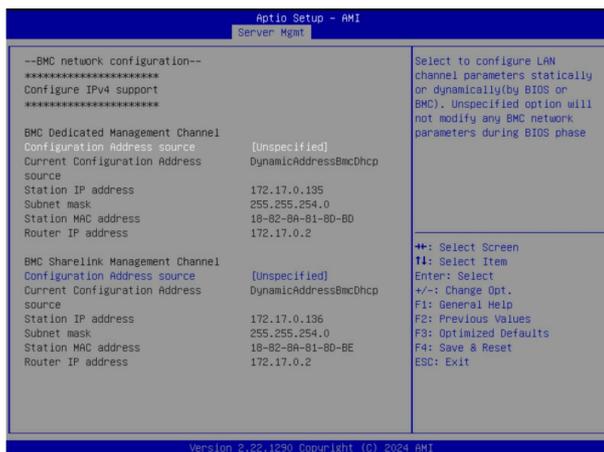

##### 2、设置静态IP地址：

- (1) 进入BIOS 设置界面，选择“Server Mgmt” → “BMC Network Configuration” 进入BMC网络管理界面，在“Configuration Address source” 选择IPv4 IP模式为“Static”，输入IP地址、子网掩码和网关，保存重启生效。

#### 步骤二、登录BMC远程开机。

- 1、将电脑和服务器的BMC管理网口连接，电脑网口IP地址设置成和BMC IP同一网段。
- 2、打开浏览器，地址栏输入<https://192.168.1.100>（以静态IP地址192.168.1.100为例），按Enter。

##### 3、登录BMC


用户名：root

密码：0penBmc（注意：密码第一位为数字0）

**注意：**以上为BMC默认账户和密码，如有BMC定制账户、密码，请以实际为准。基于安全因素，此处不再描述定制账户和密码。



- 4、在BMC主界面选择“远程控制” → “电源控制”，进入电源控制器界面。
- 5、在“电源控制器”界面中，选择“开机”，点击“执行动作”按钮，服务器开机。

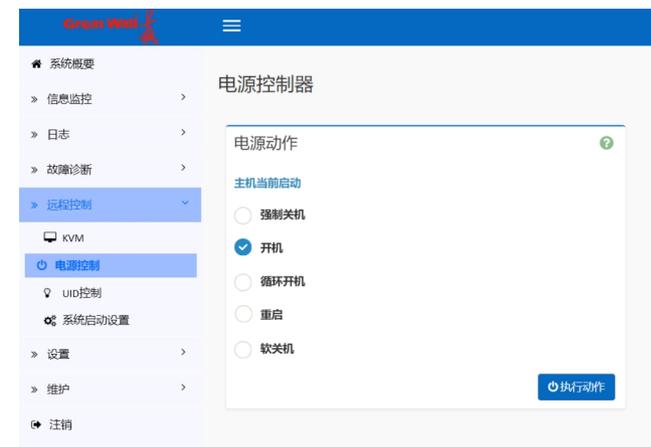

#### 服务与支持：

- 1.服务热线：400-811-8888
- 2.登录长城官方网站（<https://www.greatwall.com.cn/>），在首页选择“服务与支持” → “服务网点”，查询相关服务网点。